


BÜRSTENRINGE TOPLINE


MONTAGE

1. Schieben Sie die ersten zwei (oder mehr) Topline-Bürstenringe auf die Welle, und achten Sie darauf, dass alle in die gleiche Richtung ausgerichtet sind.


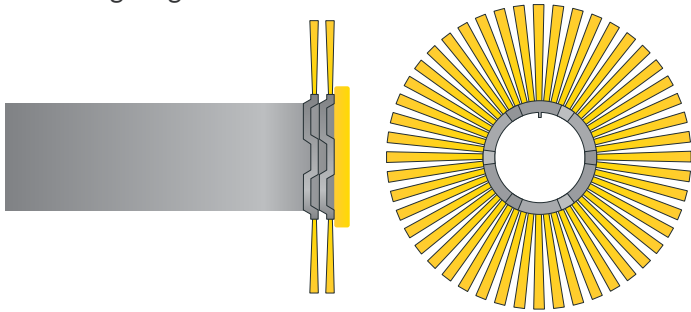


2. Überprüfen Sie die Position des letzten Bürstenrings in Bezug auf das Ende der Welle:

- a. Wenn der letzte Ring bündig mit dem Wellenende abschließt, fügen Sie einen weiteren Ring in derselben Richtung hinzu und befestigen Sie dann den Flansch.
- b. Wenn der letzte Ring über das Wellenende hinausragt, können Sie den Flansch direkt befestigen, ohne einen weiteren Ring hinzuzufügen.

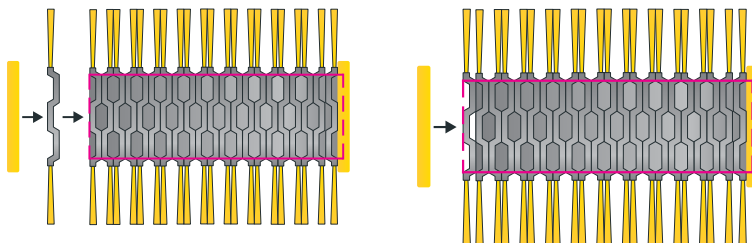


3. Die fertige Bürstenring-Montage sollte dem unten gezeigten Beispiel entsprechen.

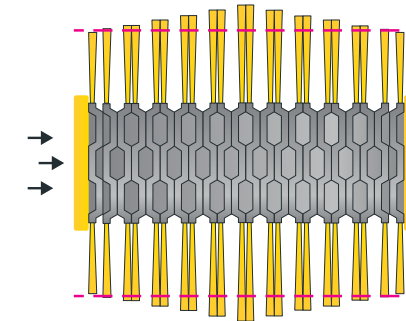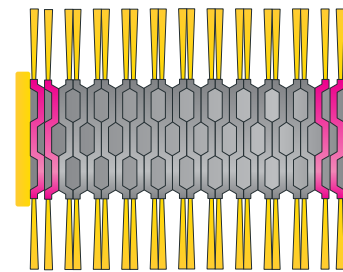


Warnung!

Eine falsche Montage kann dazu führen, dass sich der Innendurchmesser der Bürstenringe ausdehnt, was zu einem vorzeitigen Ausfall führen kann. Befolgen Sie stets die korrekte Ausrichtung und Positionierung, um optimale Leistung und Standzeit zu gewährleisten.

VERWENDUNG

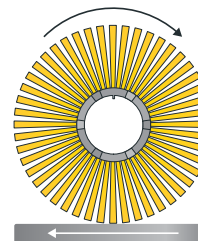

✓ Korrekter Druck!

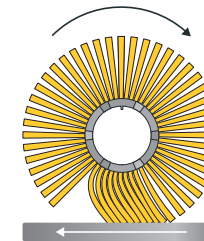

✗ Zu viel Anpressdruck!



Ecobrush – by Jurenco
Equipment B.V.®
T +31 (0)522 282 222
E info@ecobrush.com
www.ecobrush.com