


BORSTELRINGEN TOPLINE


MONTAGE

1. Schuif de eerste twee (of meer) Topleveline-borstelringen op de as, en zorg ervoor dat ze allemaal in dezelfde richting zijn geplaatst.

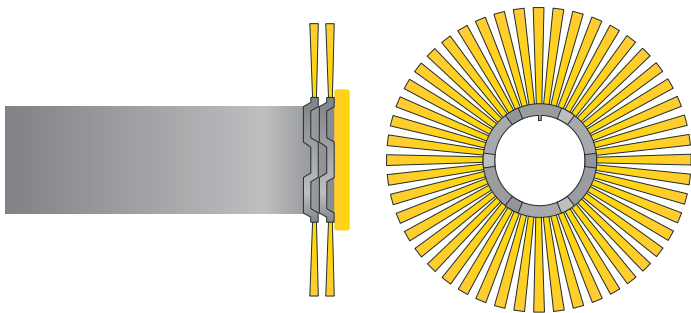


2. Controleer de positie van de laatste borstelring ten opzichte van het uiteinde van de as:


a. Als de laatste ring gelijk ligt met het uiteinde van de as, plaats dan één extra ring in dezelfde richting en bevestig vervolgens de flens.

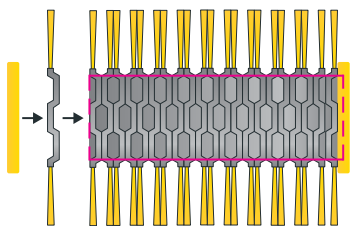

b. Als de laatste ring voorbij het uiteinde van de as steekt, kun je de flens direct bevestigen zonder een extra ring toe te voegen.

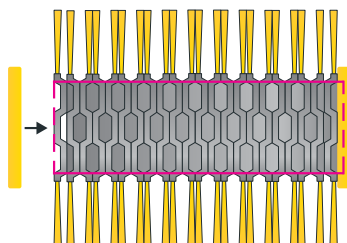


3. De uiteindelijke borstelringassemblage moet eruitzien zoals in het onderstaande voorbeeld.

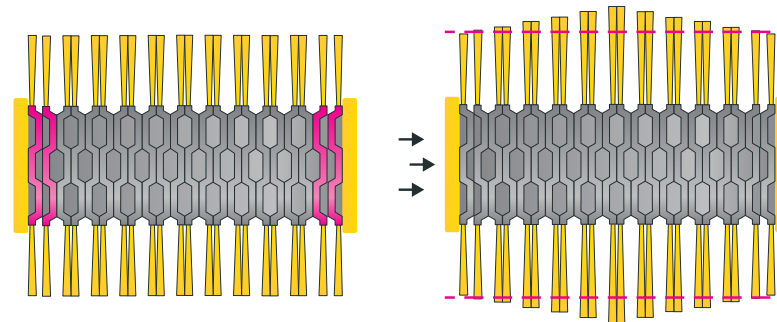


Waarschuwing!

Een onjuiste montage kan ervoor zorgen dat de binnendiameter van de borstelringen uitzet, wat kan leiden tot voortijdige slijtage of falen. Volg altijd de juiste richting en positionering om optimale prestaties en duurzaamheid te garanderen.

GEBRUIK

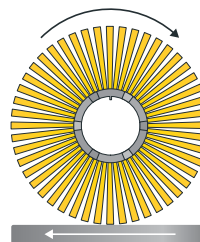

✓ Correcte druk

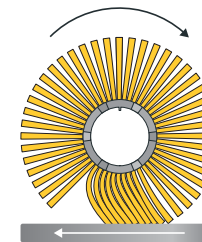

✗ Te veel neerwaartse druk!

ECO
BRUSH

Ecobrush – by Jurenco
Equipment B.V.®
T +31 (0)522 282 222
E info@ecobrush.com
www.ecobrush.com